Инструкция
по установке и настройке программного обеспечения для управления релейным блоком

SHTURMAN LIGHT (R8Vxx)

® Все права защищены

Москва 2010

Общие данные

Название программы: Shturman R8
Версия: 1.0
ОС: WinXPSP2, Vista, Windows7 x32-x64
Язык: Русский
Распространение: ShareWare
Условия распространения: Обязательное согласование с правообладателем
Правообладатель: ООО "Интеллект-Инсайд", http://int-in.ru/
Описание программы: Shturman R8 – программа управления релейным блоком Shturman Light (R8Vxx) с помощью графического интерфейса

Функционал программного продукта

Простой и интуитивно понятный интерфейс данного программного продукта, для работы с которым не требуются особые навыки, а так же специальная подготовка, поможет Вам удаленно управлять релейным блоком “Shturman Light” . С помощью нашей разработки Вы сможете изменять любые настройки меняя функционал в зависимости от Ваших требований путем элементарных изменений, описание которых Вы найдете далее по ходу данной инструкции.

Установка программы «Shturman R8»

Запустить установочный файл “r8_1.0_setup.exe”. Выполнить стандартную процедуру установки программы следуя дальнейшей инструкции.

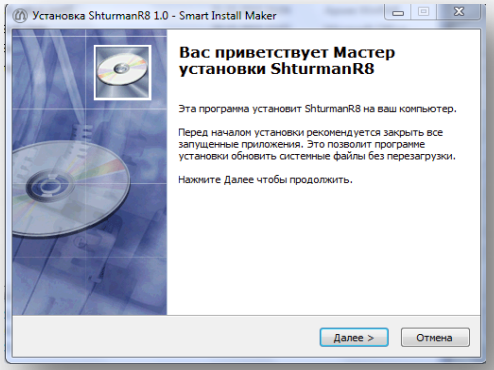

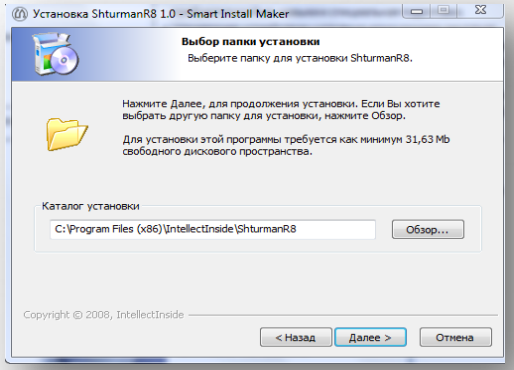

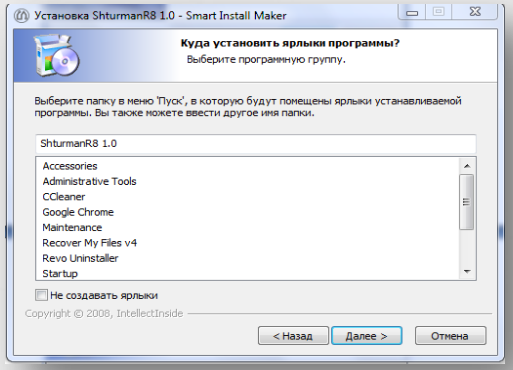

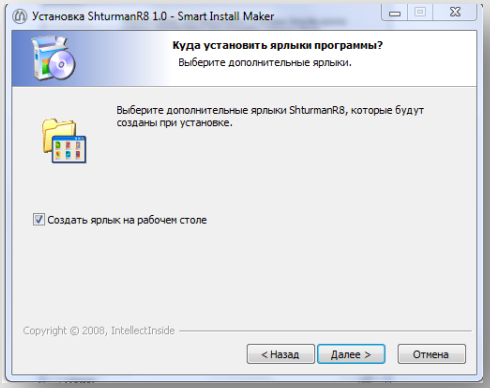

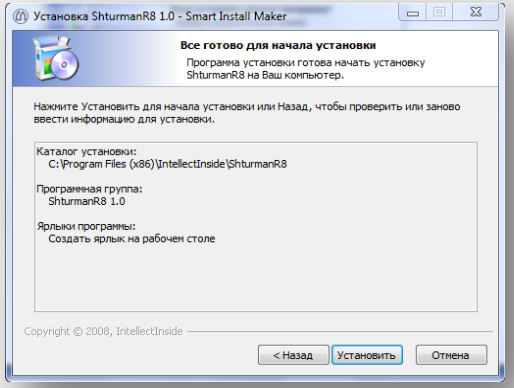

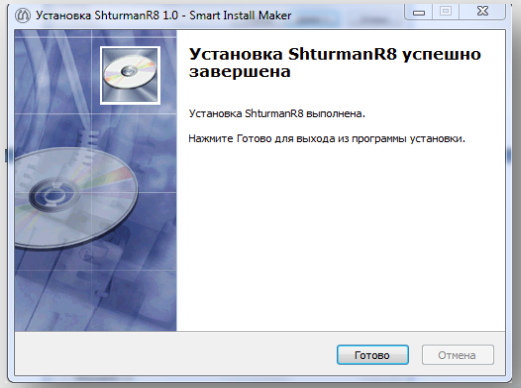

Запуск программы «Shturman R8»

В ходе установки программы на рабочем столе Вашего компьютера формируется ярлык **«Shturman R8»** для ее последующего запуска.

С рабочего стола запустить ярлык **«Shturman R8»**.В окне программы выбрать **«Demo»** или **«Принять»**, соответственно которые означают демонстрационный или режим полной функциональности.

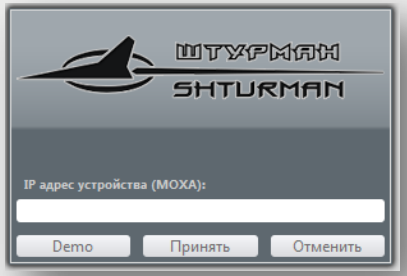

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Устройства»

Как в режиме эмуляции **«DEMO»,** так и в рабочем режиме **«ПРИНЯТЬ»** отрывается следующее окно:

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Устройства»

В верхней левой части программы расположен товарный знак компании «Интеллект Инсайд» - разработчика программного продукта **«Shturman R8»**, нажав на который, Вы попадете на сайт, где сможете ознакомиться с возможностями по реализации систем «Умный дом», а так же всем перечнем услуг нашей компании.

Из раздела **«Устройства»** можно осуществлять управление всеми подключенными устройствами, такими как люстра, бра и т.д..

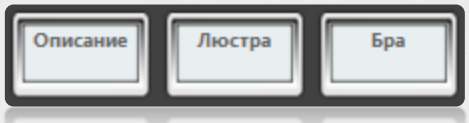

Верхний ряд иконок меню, является индикацией состояния силовых каналов, к которым подключены электрические нагрузками (осветительные приборы, силовые розетки, электроприводы и т.д.). Данные иконки могут быть переименованы в соответственно подключенным к каналам нагрузкам, путем нажатия на них правой клавишей мыши.

Графический интерфейс среднего ряда кнопок соответствует передней панели релейного блока «SHTURMAN LIGHT».

Нижний ряд кнопок является эмуляцией выключателей, подключенных к каналам замыкания.

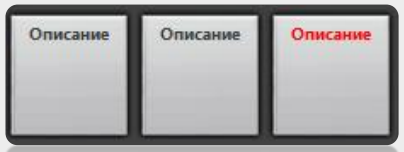

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Устройства»

При формировании сцены можно обозначить конкретную зону или функцию в соответствии с требуемой задачей. Например - Ухожу, Сплю, Смотрю кино и т.д.),. Этот ряд используется в режиме «Lite», на который можно переключиться, нажав на кнопку «Lite» в правом верхнем углу среднего окна:

В режиме «Lite» удобно работать через Web-интерфейс с коммуникатора или КПК с функцией touch screen.

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Устройства»

При необходимости переключения на другой релейный блок Вы можете использовать кнопки навигации расположенные справа и слева в центральной части экрана, как показано ниже.

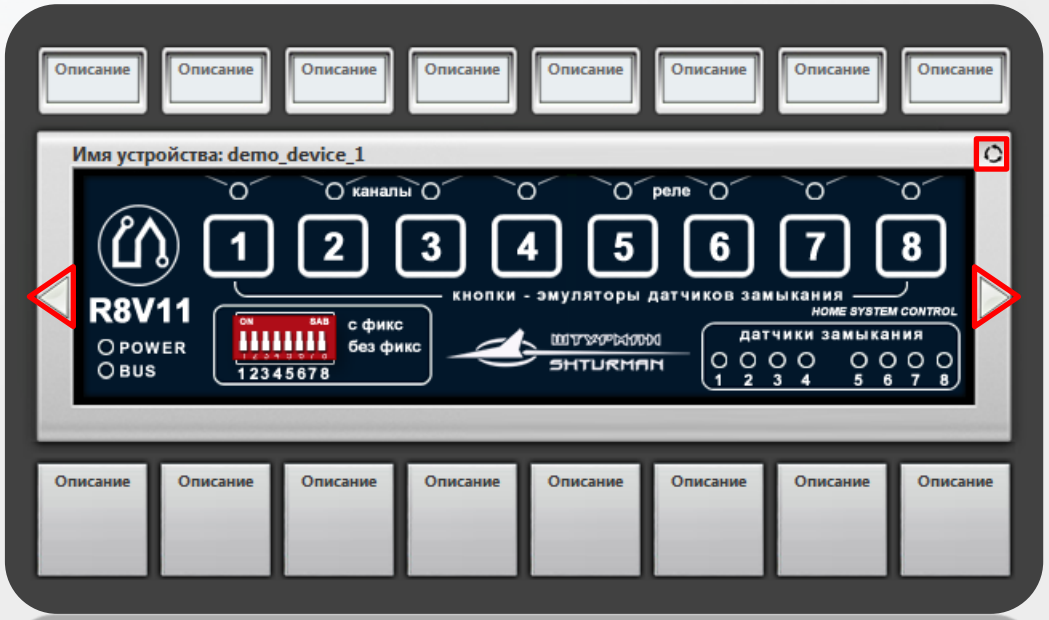

После окончания каждого действия по программированию или перепрограммированию (например, при изменении названия иконки) необходимо обновить программу с помощью кнопки в правом верхнем углу меню экрана.

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Схема»

В разделе «Схема» представлен пример принципиальной схемы подключения устройств.

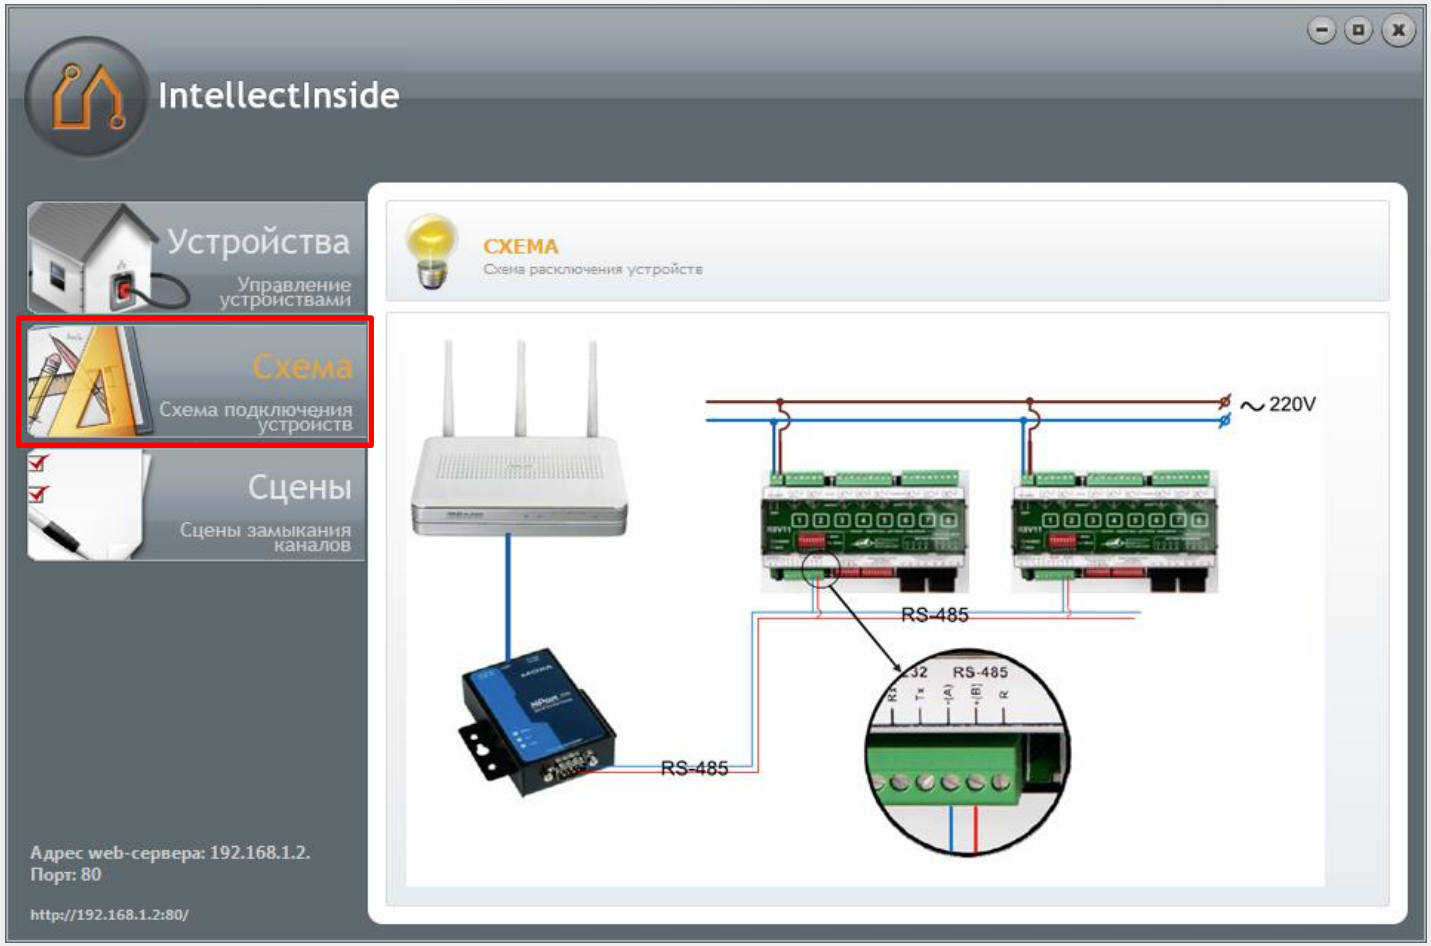

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Сцены»

В разделе «Сцены» можно формировать сценарии замыкания каналов в соответствии с требуемым функционалом.

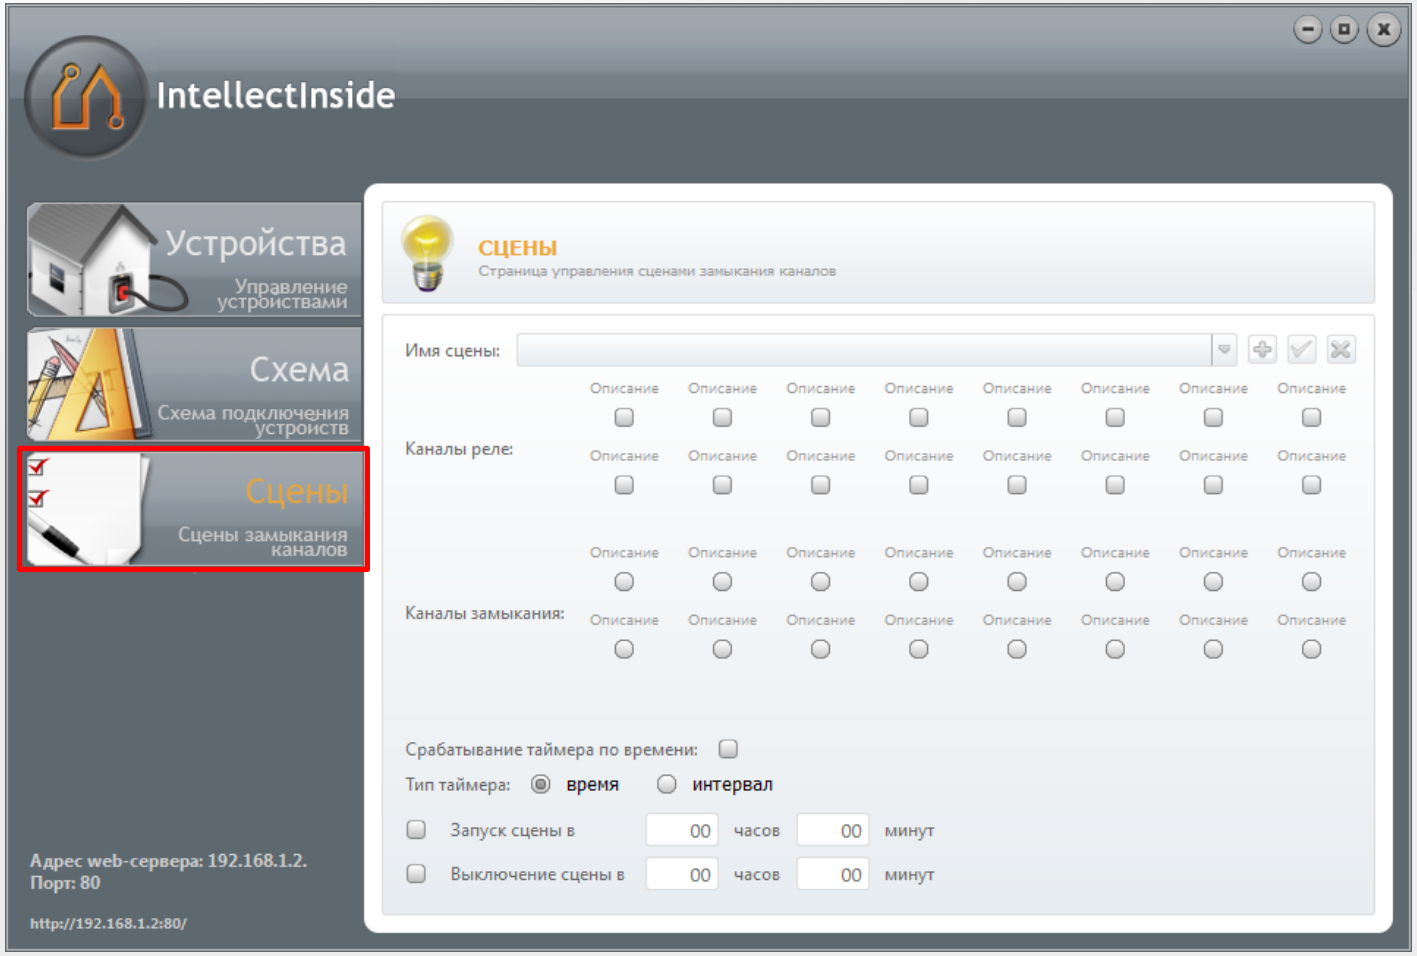

Описание работы программы «Shturman R8»

Раздел «Сцены»

- В данном разделе Вам предлагается произвести конфигурирование каждой из сцен путем сопряжения каналов реле с соответствующими каналами замыкания. Простым нажатием кнопки мышки Вы сможете запрограммировать нужные вам сценарии.
- «Каналы реле» показывают, какие силовые каналы задействованы в данной сцене.
- «Каналы замыкания» позволяют выбрать кнопку активации данной сцены.
- Программируя сценарии у Вас есть возможность использовать функции “время ” и “интервал”, что позволит вам планировать время запуска и выключения сцены.

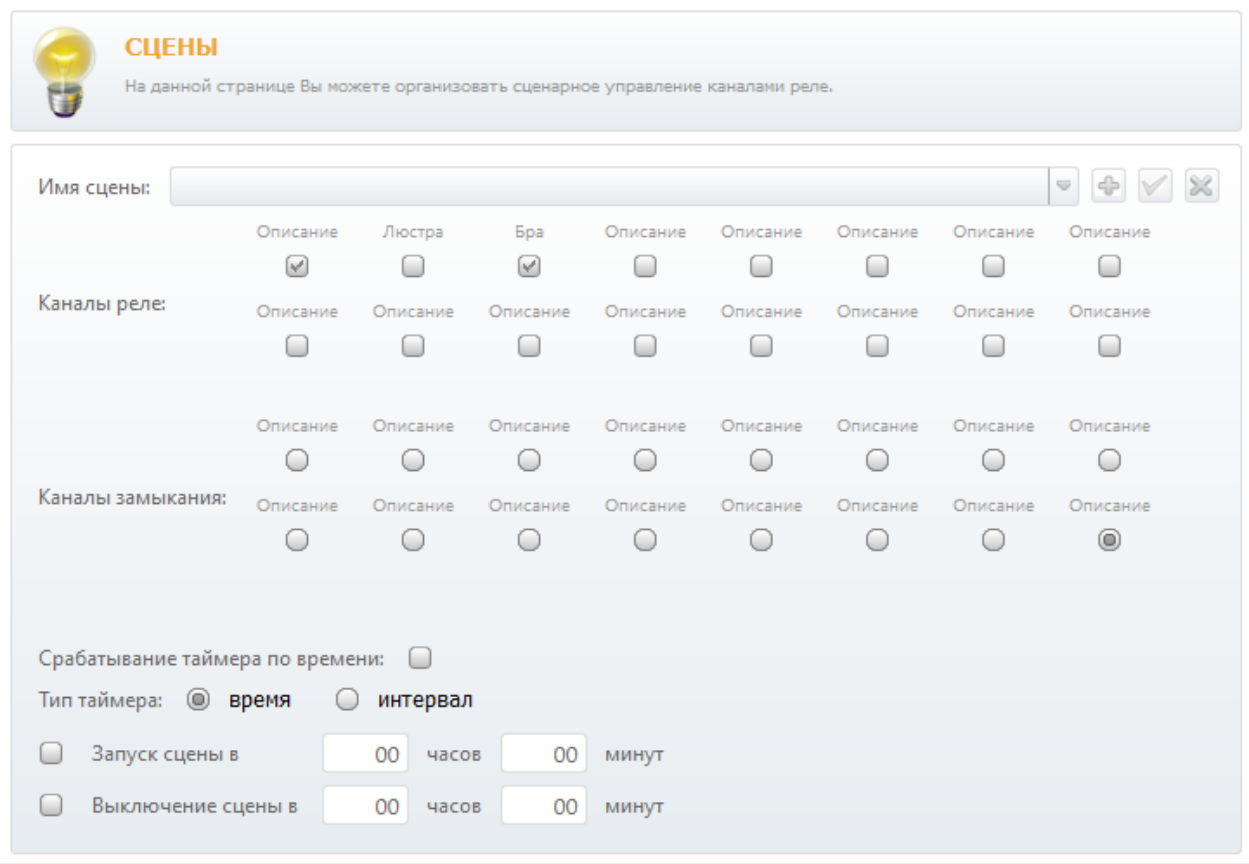

При необходимости компания «Интеллект Инсайд» готова доработать программу в соответствии с Вашими требованиями и пожеланиями.

Контактная информация

ООО «Интеллект Инсайд»
www.int-in.ru

105275, Москва
Проспект Буденного
Дом 51 офис 209

Тел +7 (495) 673 2897
Факс +7 (495) 673 2897
Моб +7 (926) 531 0694

Info@int-in.ru

Приглашаем к сотрудничеству!